

ПАМЯТКА. СЧЕТЧИК ТЕПЛА НА РАДИАТОРЕ ОТОПЛЕНИЯ


Счетчик тепла, иначе - **Распределитель тепла** установлен на каждом радиаторе в вашей квартире. Его назначение - поквартирный учет ваших ежемесячных расходов на отопление.

В Распределитель тепла встроено два датчика температуры. Один датчик измеряет температуру радиатора, а второй температуру воздуха в помещении. Один раз в месяц **Распределитель** фиксирует и передает по радиоканалу количество тепла, потребленного в квартире за учетный период (аналогично счетчикам воды и электроэнергии).

Для проверки показаний и работы ваших **Распределителей** вам необходимо обращаться в обслуживающую организацию.

т. **8-911-969-11-40 (Светлана)**

Для контроля работы **Распределителя** вы можете снимать показания самостоятельно со встроенного ЖК-дисплея.

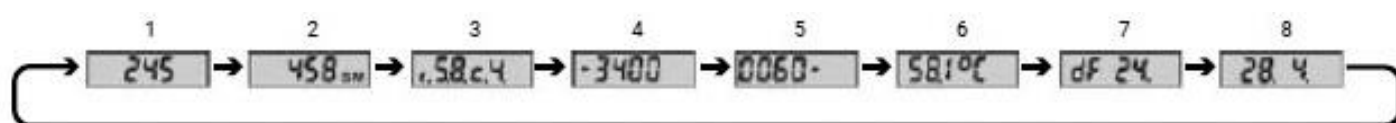

Значения показаний отображаются в следующем порядке:

1. Текущее значение расхода тепловой энергии	5. Вторая часть серийного номера распределителя
2. Значение расхода за прошедший расчетный период	6. Температура радиатора
3. Контрольный буквенно-цифровой код	7. Дата начала отчетного периода
4. Первая часть серийного номера распределителя	8. Текущая дата

Распределитель тепла является Вашей собственностью и защищен электронной пломбой. По вопросам гарантийного срока прибора (18 месяцев со дня монтажа) обращаться в обслуживающую организацию.